

MANUAL DE INSTALAÇÃO

# GATILHO DE DESARME I-02



2002.0020

**inoBram**<sup>®</sup>  
AUTOMAÇÕES

## INTRODUÇÃO

O **Gatilho de Desarme de Cortina I-02** tem como objetivo realizar o desarmamento das cortinas laterais de aviários ou de qualquer sistema de cortina por catraca, além de proporcionar maior segurança ao galpão ou aviário em caso de falta de energia ou alta da temperatura interna, dependendo do modelo do controlador.


- > Sistema de trava com braço na catraca;
- > Fácil instalação;
- > Proporciona maior segurança.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Tensão de alimentação: 12 a 15Vcc;
- > Corrente: 150mA.

## DIAGRAMA ELÉTRICO E INSTALAÇÃO

Para instalar o **Gatilho de Desarme I-02**, realize as ligações indicadas conforme o diagrama abaixo:

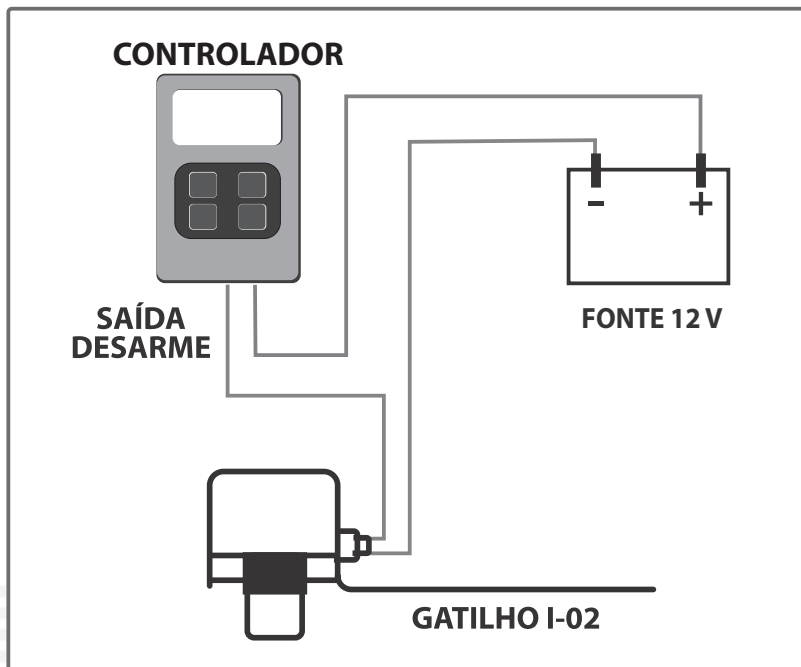

> **Figura 1:** Indica a furação para fixação na catraca

> **Figura 2:** Exemplifica a forma de instalação do gatilho na catraca.



Furação padrão para catraca

**Fig. 01.**  
Furação para fixação da catraca



**Fig. 02.**  
Instalação

## INSTRUÇÕES DE USO

> O **Gatilho I-02** deve ser instalado junto à catraca;

> Não possui polaridade;

> Cabeamento para instalação: Cabo PP 2x1,5mm<sup>2</sup> | Máximo de 170 metros;

> Não destravar manualmente com o equipamento ligado, risco de empenamento da chapa;

> A cada intervalo de lote, passar nas regiões de imantação uma fina camada de óleo anti-corrosivo.

# GARANTIA

## Termo de Garantia

Os produtos fabricados **InoBram Automações** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

## A Garantia não Cobre

- >Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- >Desgaste natural das peças ou do produto;
- >Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- >Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas);
- >Erro de instalação ou mau uso;
- >Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

## Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **InoBram Automações** e com nota fiscal. Também é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **InoBram Automações** constantemente possa estar melhorando o produto.

## **Contato Assistência Técnica:**

[www.inobram.com.br](http://www.inobram.com.br)

E-mail: [meajuda@inobram.com.br](mailto:meajuda@inobram.com.br)