

Descritivo para instalação da válvula solenoide Flush-IT12

Abaixo segue ilustração de como interligar a válvula ao sistema de nipple.

Válvula solenoide


Alimentação elétrica da válvula. Abra a tampa superior e ligue à borneira da central Flush-IT 12.

Saída de água Flush-IT 12.




Entrada de água Flush-IT 12

Acessórios de instalação

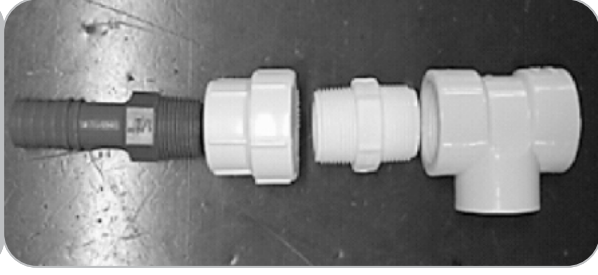

Bico com rosca

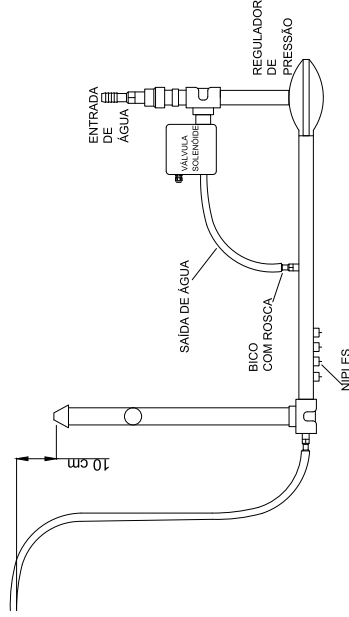

- Observações:**
- 1- Utilizar vedação em todas as conexões;
 - 2- A saída da válvula deve ser interligada com a mangueira ao bico fixo do cano de água, o qual tem diâmetro menor;
 - 3- O bico com rosca deve ser fixado ao cano após o regulador.
 - 4- A mangueira de saída da linha de nipple deve ter até 10 cm a mais de coluna de água em relação ao nível de pressão do regulador.

Descritivo para instalação da válvula solenoide Flush-IT12

Abaixo segue ilustração de como interligar a válvula ao sistema de nipple.


Válvula solenoide

Alimentação elétrica da válvula. Abra a tampa superior e ligue à borneira da central Flush-IT 12.

Saída de água Flush-IT 12.



Entrada de água Flush-IT 12

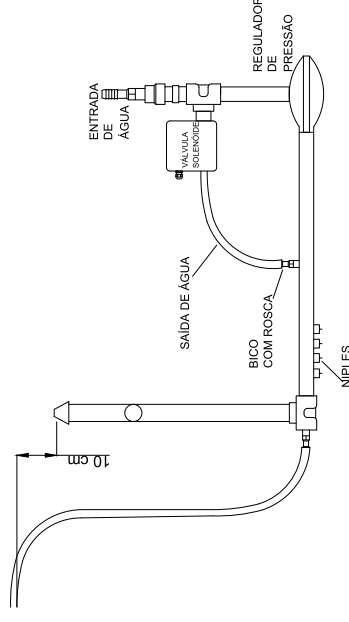

- Observações:**
- 1- Utilizar vedação em todas as conexões;
 - 2- A saída da válvula deve ser interligada com a mangueira ao bico fixo do cano de água, o qual tem diâmetro menor;
 - 3- O bico com rosca deve ser fixado ao cano após o regulador.
 - 4- A mangueira de saída da linha de nipple deve ter até 10 cm a mais de coluna de água em relação ao nível de pressão do regulador.

Bico com rosca

