

MANUAL DE INSTALAÇÃO MANUAL DE INSTALACIÓN

GATILHO DE DESARME I-02



ES



PT-BR

2002.0020

inoBram[®]
AUTOMAÇÕES

Sumário / Índice

Versão em Português (PT-BR).....4

1. Introdução.....	4
2. Características técnicas.....	4
3. Diagrama elétrico e instalação.....	4
4. Instruções de uso.....	5
Garantia.....	6

Versión en Español.....7

1. Introducción.....	8
2. Características técnicas.....	8
3. Diagrama eléctrico e instalación.....	8
4. Instrucciones de uso.....	9
Garantía.....	10



1. INTRODUÇÃO

O **Gatilho de Desarme I-02** tem como objetivo realizar o desarmamento das cortinas laterais de aviários ou de qualquer sistema de cortina por catraca, além de proporcionar maior segurança ao galpão ou aviário em caso de falta de energia ou alta da temperatura interna, dependendo do modelo do controlador.


- > Sistema de trava com braço na catraca;
- > Fácil instalação;
- > Proporciona maior segurança.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Tensão de alimentação: 12 a 15 Vcc;
- > Corrente: 150 mA.

3. DIAGRAMA ELÉTRICO E INSTALAÇÃO

Para instalar o **Gatilho de Desarme I-02**, realize as ligações indicadas conforme o diagrama abaixo:

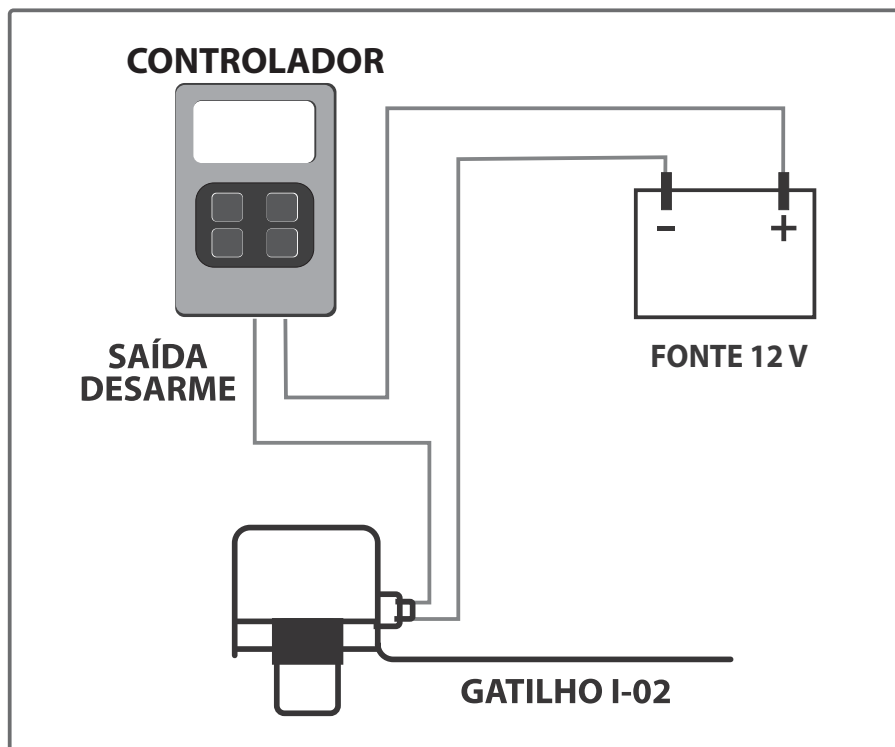



> **Figura 1:** Indica a furação para fixação na catraca.

> **Figura 2:** Exemplifica a forma de instalação do gatilho na catraca.

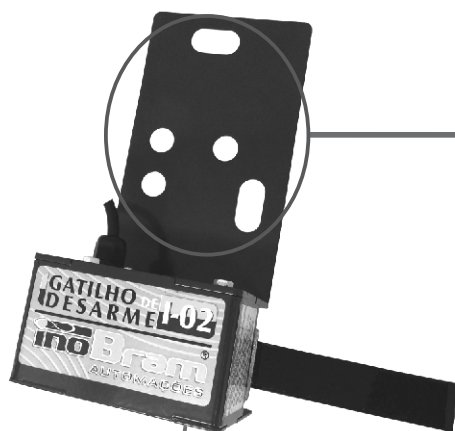


Fig. 01.
Furação para fixação da catraca



Fig. 02.
Instalação

4. INSTRUÇÕES DE USO

- > O **Gatilho de Desarme I-02** deve ser instalado junto à catraca;
- > Não possui polaridade;
- > Cabeamento para instalação: Cabo PP 2x1,5mm² | Máximo de 170 metros;
- > Não destravar manualmente com o equipamento ligado, risco de empenamento da chapa;
- > A cada intervalo de lote, passar nas regiões de imantação uma fina camada de óleo anti-corrosivo.



GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **InoBram Automações** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia Não Cobre

- > Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- > Desgaste natural das peças ou do produto;
- > Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- > Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas);
- > Erro de instalação ou mau uso;
- > Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **InoBram Automações** e com nota é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **InoBram Automações** constantemente possa estar melhorando produto.

| Contato Assistência Técnica:

| www.inobram.com.br

| E-mail: meajuda@inobram.com.br

MANUAL DE INSTALACIÓN

GATILHO DE DESARME I-02

1. INTRODUCCIÓN

El **Gatillo de Desarme I-02** tiene la finalidad de desactivar las cortinas laterales de aviarios o de cualquier sistema de cortina por molinete, además de proporcionar una mayor seguridad al galpón o aviario en caso de falta de energía o alta temperatura interna en función del modelo del controlador.


- > Sistema de bloqueo con brazo en el molinete;
- > Fácil instalación;
- > Brinda mayor seguridad.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Tensión de alimentación: 12 a 15Vcc;
- > Corriente: 150 mA.

3. DIAGRAMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN

Para instalar el **Gatillo de Desarme I-02**, efectúe las conexiones indicadas de acuerdo con el siguiente diagrama:

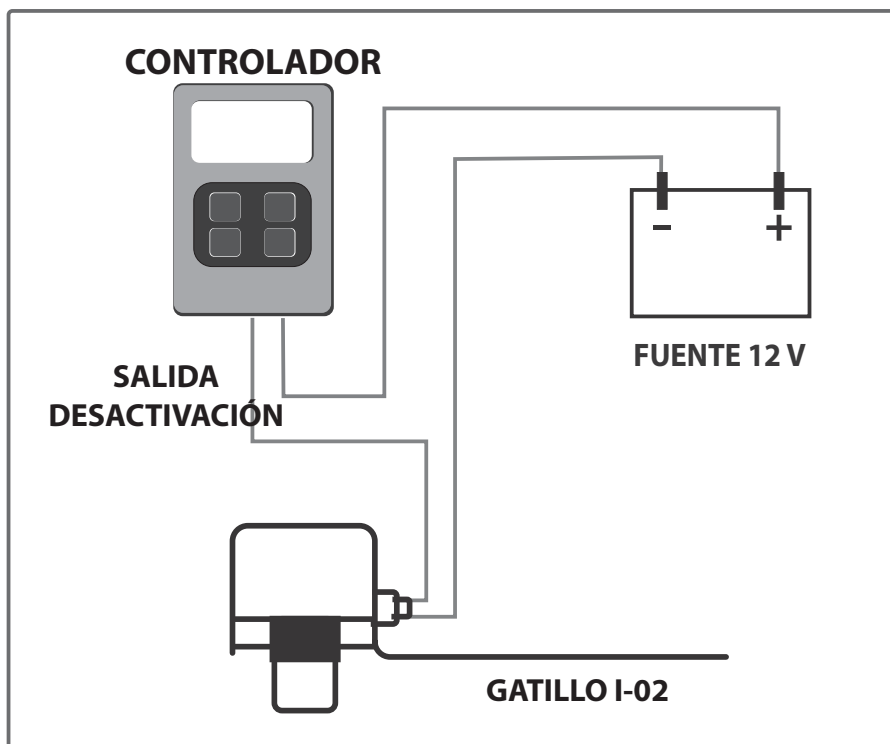

- > **Figura 1:** Indica la perforación para fijar en el molinete.
- > **Figura 2:** Ejemplifica la forma de instalación del gatillo en el molinete.



Fig. 01.
Perforación para fijar el molinete

Perforación estándar para molinete



Fig. 02.
Instalación

4. INSTRUCCIONES DE USO

- > El **Gatillo de Desarme I-02** debe instalarse junto con el molinete;
- > No posee polaridad;
- > Cableado para instalación: Cable PP 2 x 1,5 mm² | Máximo de 170 metros;
- > No destrabar manualmente con el equipo encendido, debido a que existe riesgo de deformación de la chapa;
- > En cada intervalo del lote, pasar en las regiones imantadas una capa de aceite anticorrosivo.

GARANTÍA

Términos de Garantía

Los productos fabricados por **InoBram Automações** poseen un plazo de 12 (doce) meses de garantía. La garantía legal del consumidor prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses y 9 (nueve) meses de garantía de fabricación, contados a partir de la fecha de venta consignada que consta en la Factura. Los productos tienen garantía en caso de defecto de fábrica que los haga impropios o inadecuados para las aplicaciones a las que se destinan.

La Garantía no Cubre

- > Gastos por la devolución del producto hasta la fábrica para su reparación;
- > Desgaste natural de las piezas o del producto;
- > Daños externos causados por caída o acondicionamiento inadecuado;
- > Daños resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas);
- > Error de instalación o mal uso;
- > Instalación del producto en lugares inadecuados, según la especificación del manual de cada producto.

Uso de la Garantía

Para utilizar la garantía, el cliente deberá enviar el producto debidamente acondicionado o empaquetado para **InoBram Automações** con la factura. También es necesario enviar la mayor cantidad posible de información sobre el defecto o el funcionamiento del producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico y le permite a **InoBram Automações** mejorar constantemente el producto.

| Contato Soporto Técnico:
 | www.inobram.com.br
 | E-mail: meajuda@inobram.com.br



INOBRAM - Assessoria e Serviços em
Automação Eletrônica LTDA.

CNPJ: 05.116.083/0001-00



SAC +55 46 3225-6575



Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil



meajuda@**inobram**.com.br



www.inobram.com.br



facebook/**inobram**.br