


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DIRECIONADOR DE AR PARA INLET PVC-03

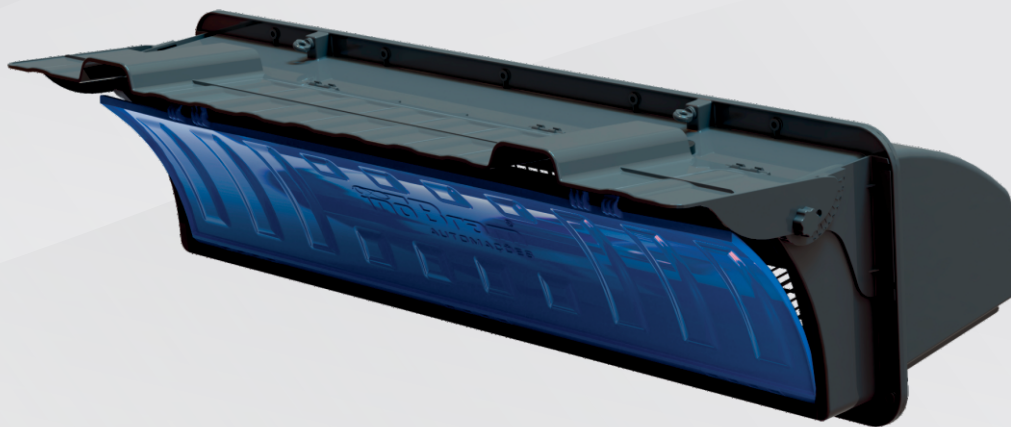

ES



PT-BR

2002.0036

Sumário / Índice

 Versão em Português (PT-BR)	4
---	----------

1. Componentes do Direcionador	4
2. Sequência de montagem	4
Garantia	6

 Versión en Español	7
--	----------

1. Componentes del Direccionador	8
2. Secuencia de montaje	8
Garantía	10



1. COMPONENTES DO DIRECIONADOR

- 1 > Direcionador
- 2 > Aba lateral direita
- 3 > Aba lateral esquerda
- 4 > Manopla e parafuso
- 5 > Dobradiças

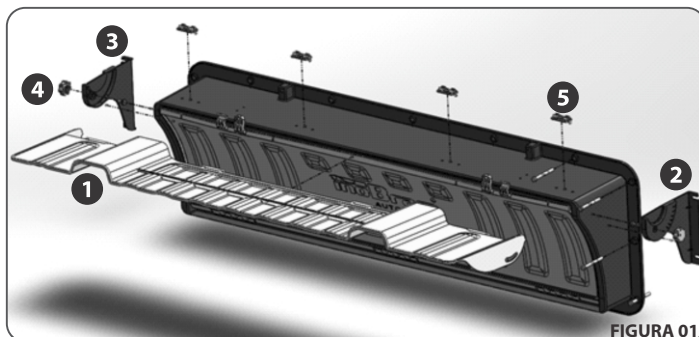


FIGURA 01

2. SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

- > Posicione o direcionador sobre as duas abas laterais, encaixe o parafuso na parte interna da aba suporte e atarraxe a manopla, conforme **Figura 02 - Aba Lateral Direita**.
- > Repita a operação na **Aba Lateral Esquerda - Figura 03**.

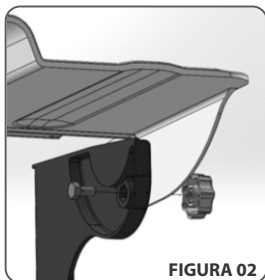


FIGURA 02

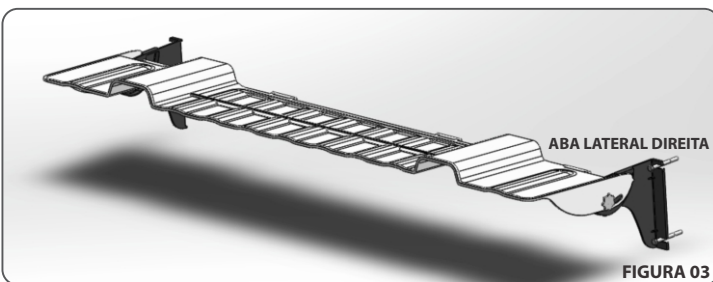


FIGURA 03

- > Após fixadas as abas laterais ao direcionador, encaixe o mesmo às dobradiças na caixa frontal, as abas laterais são fixadas em conjunto com o Inlet a caixa espaçadora ou a lateral do avião.

- > Conforme **Figura 04** e **Figura 05**.


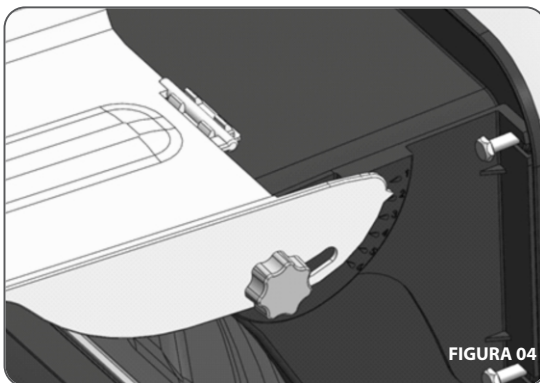


FIGURA 04




> As setas representadas na **Figura 05** mostram a posição das 4 dobradiças para fixação do direcionador.

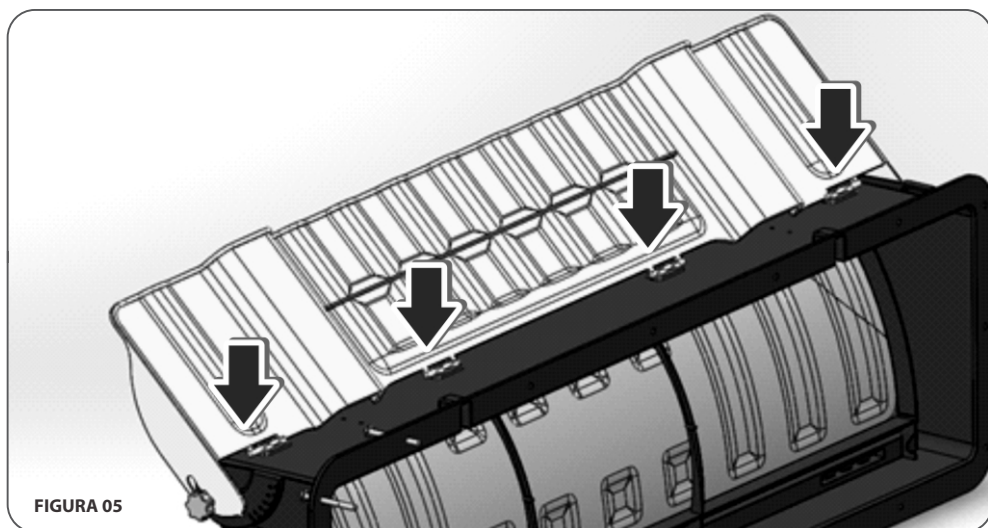

> O ajuste do direcionador é feito da seguinte forma (**Figura 06**):

1. Afrouxar a manopla de fixação.
2. Ajustar o ângulo desejado do direcionador.
3. Apertar novamente a manopla, fixando o defletor no ângulo desejado.

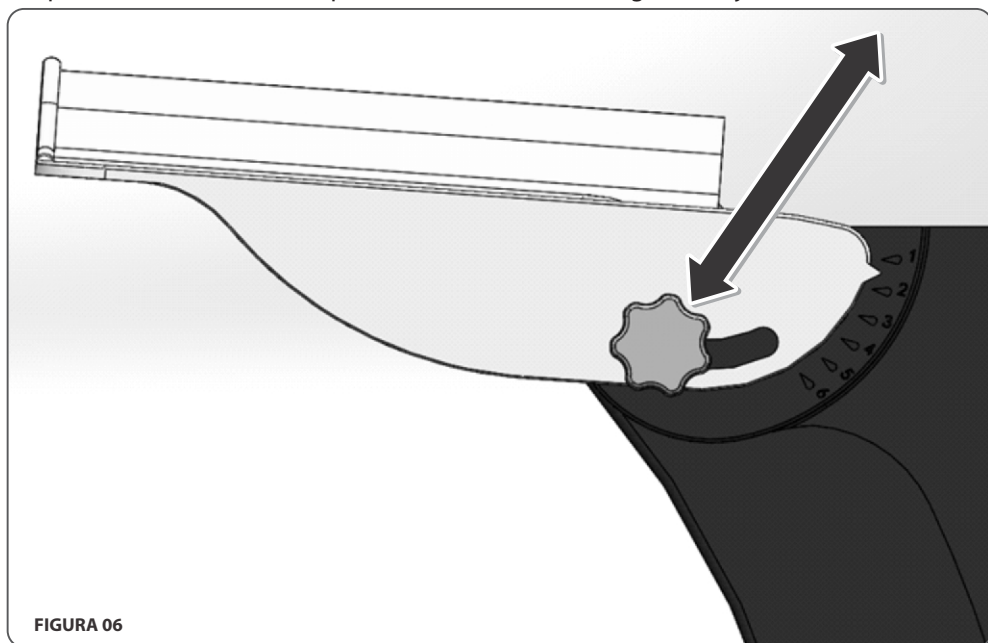



GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **InoBram Automações** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia Não Cobre

- > Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- > Desgaste natural das peças ou do produto;
- > Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- > Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas);
- > Erro de instalação ou mau uso;
- > Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **InoBram Automações** e com nota é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **InoBram Automações** constantemente possa estar melhorando produto.

| Contato Assistência Técnica:

| www.inobram.com.br

| E-mail: meajuda@inobram.com.br

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DIRECCIONADOR DE AIRE PARA INLET PVC-03

1. COMPONENTES DEL DIRECCIONADOR

- 1 > Direccionador
- 2 > Placa lateral derecha
- 3 > Placa lateral izquierda
- 4 > Manopla e Tornillo
- 5 > Bisagras

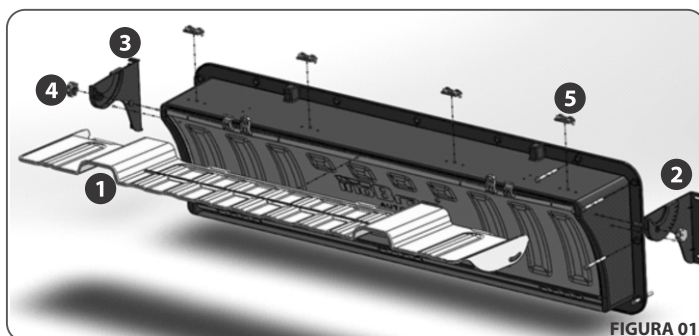


FIGURA 01

2. SECUENCIA DE MONTAJE

- > Ubique el direccionador sobre las dos placas laterales, encaje el tornillo en la parte interna de la placa de soporte y atornille la perilla, según la **Figura 02 - Placa Lateral Derecha**.
- > Repita la operación en la **Placa Lateral Izquierda - Figura 03**.

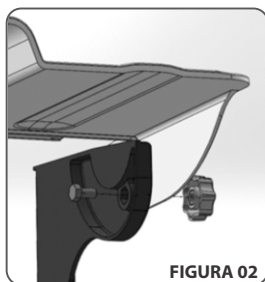


FIGURA 02

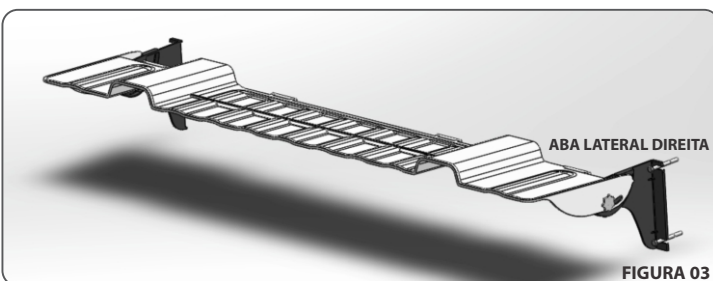


FIGURA 03

- > Después de fijar las placas laterales en el direccionador, encájelo en las bisagras de la caja frontal. Las placas laterales se fijan en conjunto con el Inlet en la caja espaciadora o en el lateral del aviario.

- > Según **Figura 04** y **Figura 05**.

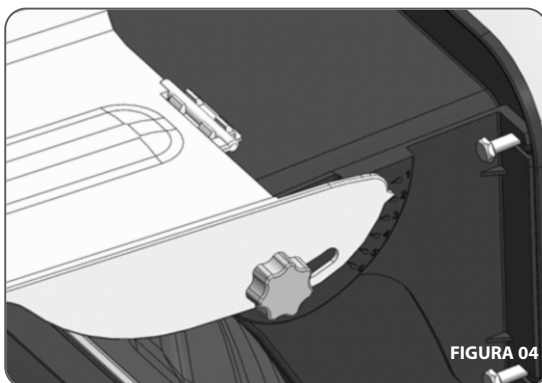


FIGURA 04

> Las flechas que se encuentran en la **figura 05** muestran la posición de las 4 bisagras para fijar el direccionador.

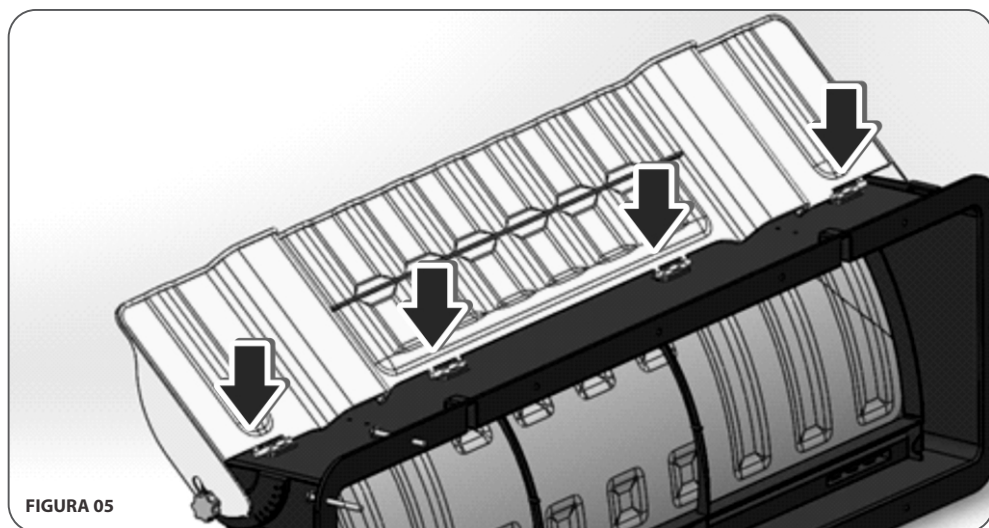


FIGURA 05

> El direccionador se ajusta de la siguiente forma (**Figura 06**):

1. Aflojar la manopla de fijación.
2. Ajustar el ángulo deseado del direccionador.
3. Apretar nuevamente la manopla y fijar el deflector en el ángulo deseado.

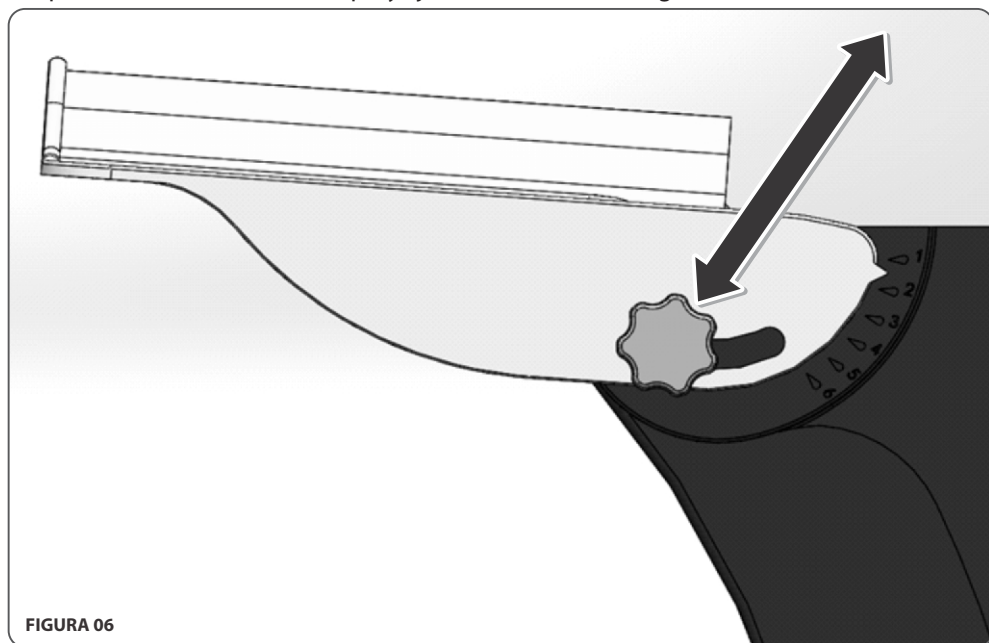


FIGURA 06

GARANTÍA

Términos de Garantía

Los productos fabricados por **InoBram Automações** poseen un plazo de 12 (doce) meses de garantía. La garantía legal del consumidor prevista en el Art. 26 del CDC es de 3 (tres) meses y 9 (nueve) meses de garantía de fabricación, contados a partir de la fecha de venta consignada que consta en la Factura. Los productos tienen garantía en caso de defecto de fábrica que los haga impropios o inadecuados para las aplicaciones a las que se destinan.

La Garantía no Cubre

- > Gastos por la devolución del producto hasta la fábrica para su reparación;
- > Desgaste natural de las piezas o del producto;
- > Daños externos causados por caída o acondicionamiento inadecuado;
- > Daños resultantes de defecto por fuerza mayor, como lluvias o rayos (descargas atmosféricas);
- > Error de instalación o mal uso;
- > Instalación del producto en lugares inadecuados, según la especificación del manual de cada producto.

Uso de la Garantía

Para utilizar la garantía, el cliente deberá enviar el producto debidamente acondicionado o empaquetado para **InoBram Automações** con la factura. También es necesario enviar la mayor cantidad posible de información sobre el defecto o el funcionamiento del producto, lo que agiliza la labor del departamento de soporte técnico y le permite a **InoBram Automações** mejorar constantemente el producto.

| Contato Soporte Técnico:
 | www.inobram.com.br
 | E-mail: meajuda@inobram.com.br



INOBRAM - Assessoria e Serviços em
Automação Eletrônica LTDA.

CNPJ: 05.116.083/0001-00



SAC +55 46 3225-6575



Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil



meajuda@**inobram**.com.br



www.inobram.com.br



facebook/**inobram**.br